




## Návod na sety externího vzduchu EPVSET

### Set DN 80 mm

Na jeden konec černé hadice (1) osadíte venkovní mřížku (2).

Na spoj mezi oba díly použijeme 1 ks černé pásky (3), kterou utáhneme pomocí šroubováku. Pro dodatečné zateplení průchodu zdi se na hadici navlékne izolační pouzdro, které je součástí setu (4).

Na druhém konci hadice se tato upevní na hrdlo externího přívodu vzduchu a opět se zajistí páskou. Hadice je délkově stlačena, pro dosažení její konečné délky se jednoduše roztáhne.

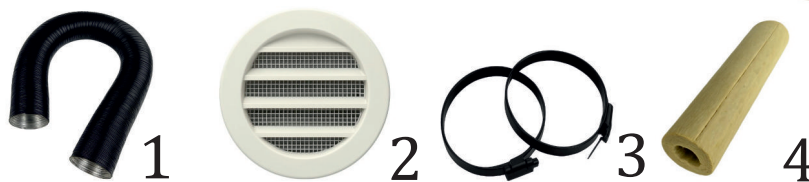

### Set DN 100/125/150 mm

Větrací mřížku (1) spojíme s pevnou nerezovou rourou (2). Ta je osazena ve zdi. V případě potřeby je možné rouru zkrátit. Pro dodatečné zateplení roury ve zdi lze použít izolační skořepinu (není součástí setu).

Na druhý konec směrem do místnosti se osadí klapka (3) tak, aby její ovládání směřovalo do interiéru. Na opačný, delší konec klapky se navlékne spojka (4) a následně černá ohebná hadice. Hadice je délkově stlačena, pro dosažení její konečné délky se jednoduše roztáhne, lze ji zkracovat dle potřeby. Spoj se zajistí utažením černé pásky šroubovákem.

To samé provedeme i na druhém konci, tedy na hrdle externího přívodu vzduchu u spotřebiče. Spoj mezi pevnými částmi utěsníme pomocí přiložené Al pásky (6).

